

## SISTEMA HEADSET INTERCOM WIRELESS SYNCO XTALK X1

### MANUAL DE OPERAÇÕES

AGRADECEMOS A ESCOLHA DESTA MAIS ESTE PRODUTO DA LINHA COLBOR-GREIKA.  
POR FAVOR LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE OPERAR O EQUIPAMENTO, OBSERVANDO AS RECOMENDAÇÕES.

MANTENHA ESTE MANUAL JUNTO COM O SEU X-TALK X1 EM LOCAL SECO E SEGURO;  
EM CASO DE DÚVIDAS LEIA-O SEMPRE ANTES DE USAR.

MANTENHA LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS, ELE POSSUI PARTES SENSÍVEIS QUE QUANDO SEPARADAS E PODEM  
ALTERAR OU DANIFICAR O PRODUTO

NÃO MOLHE O EQUIPAMENTO; A UMIDADE PODE DETERIORAR O XTALK.

MANTENHA LÍQUIDOS, QUÍMICOS CORROSIVOS E FONTES DE CALOR LONGE DO EQUIPAMENTO.

MANTENHA O EQUIPAMENTO EM LOCAL SEGURO E SECO, SEM PERIGO DE QUEDAS.

PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PROCURE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO


O X-TALK É UM SISTEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO WIRELESS COMPOSTO DE FONE DE OUVIDO, TECNOLOGIA WIRELESS E  
MICROFONE INTEGRADO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE PARTES DO AMBIENTE DE GRAVAÇÃO E INTERCOMUNICAÇÃO.

PARA LIMPEZA USE APENAS UM PANO MACIO E SECO.

NÃO OPERAR COM AS MÃOS MOLHADAS. NÃO TENDE DESMONTAR O EQUIPAMENTO: AO ABRIR O EQUIPAMENTO A  
GARANTIA PODERÁ SER DESQUALIFICADA. EM CASO DE DEFEITO CONSULTE UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.  
EVITE QUEDAS OU COLISÕES DO EQUIPAMENTO, O IMPACTO PODE CAUSAR DANOS AO MECANISMO INTERNO E EXTERNO. A

GARANTIA NÃO SE APLICA EM CASOS DE FALHA DE USO DO PRODUTO.

O PRODUTO PODE SOFRER ALTERAÇÕES DE DESIGN E MECANICOS SEM AVISO PRÉVIO  
OS FABRICANTES SE RESERVAM O DIREITO DA INTERPRETAÇÃO FINAL DO PRODUTO.

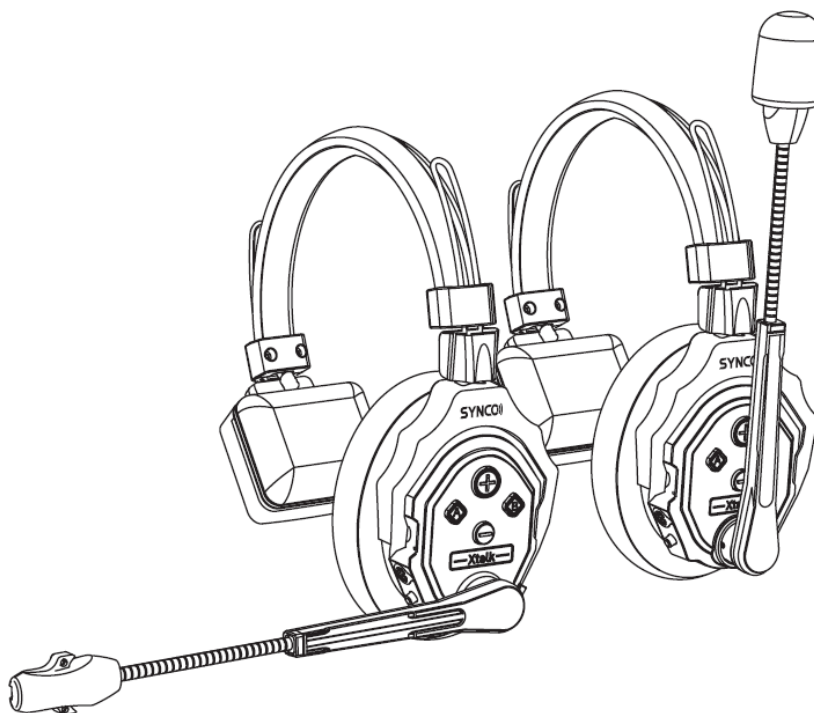

# SYNCO


SISTEMA INTERCOM WIRELESS XTALK X1



# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E OPERAÇÃO

## NOMENCLATURA DAS PARTES


- ① Entrada Mic 3.5mm
- ② Botão Liga/Desliga
- ③ Luz Indicadora
- ④ Botão A
- ⑤ Volume +
- ⑥ Botão B
- ⑦ Volume -
- ⑧ Entrada USB-C

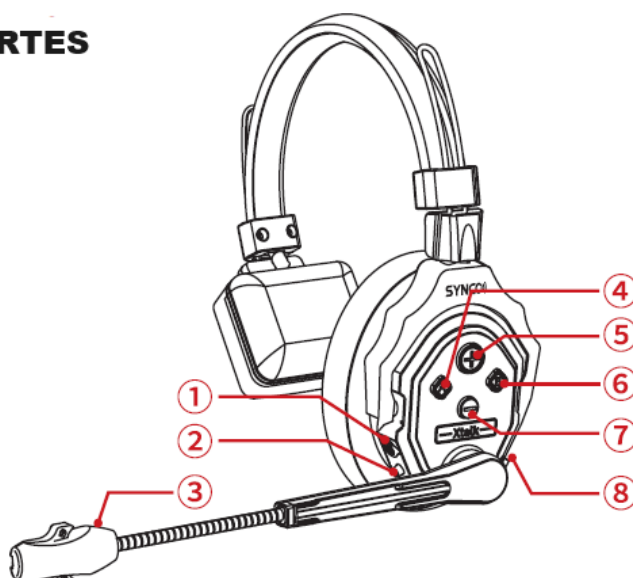


Botão	Operação	Função
Volume +	Pressione brevemente	Volume aumenta
	Pressione por 3 segundos para ouvir um sonoro “beep” e solte em seguida.	Prompts de voz: Modo Master acionado/Modo Remoto acionado
Volume -	Pressione brevemente	Volume abaixa
Botão A	Pressione por 3 segundos para ouvir um sonoro “beep” e solte em seguida.	Pareamento/ despareamento Prompts de voz: conexão e pareamento/despareamento.
	Pressione por 8 segundos para ouvir um sonoro “beep” e solte em seguida	Configuração/Cancelamento do Fone como Master Prompts de voz: Modo master acionado/ saída do modo Master
Botão B	Pressione brevemente	Cancelamento de Ruído ligado/desligado
	Pressione prolongadamente e segure- solte para sair	Aciona Modo Dominante ( para unidade Master apenas)

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E OPERAÇÃO


1. Ligar / desligar: Para ligar pressione o botão liga (2) para cima. Para desligar pressione o botão liga (2) para baixo.
2. Configuração Master / Remoto: Para configurar ou cancelar o Fone como master, pressione o Botão A por 8 segundos. Todos os headsets SYNC X-TALK podem ser usados como Master/Remotos.

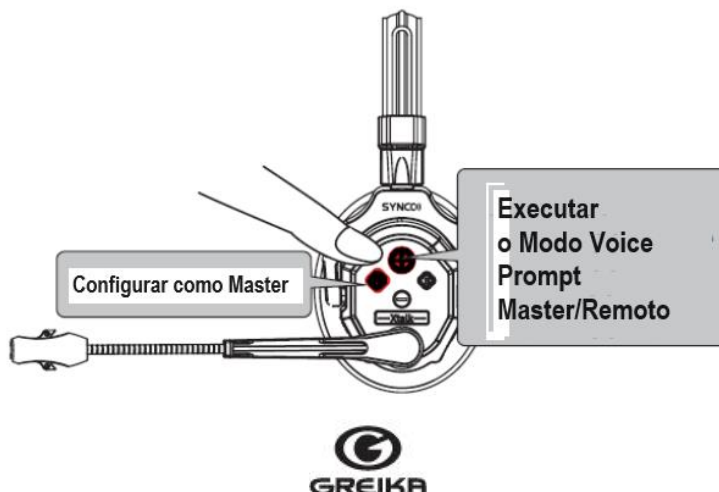

3. Pareamento: Pressione o Botão A (4) por 3 segundos para entrar em Modo Pareamento. Pressione novamente por 03 segundos para cancelar o pareamento. Após a conclusão do pareamento, reinicie o Master/Remote uma vez, e o sistema irá automaticamente parear e manter a conexão. O Sistema X5 já vem pareado como um conjunto e já se encontra pronto para uso

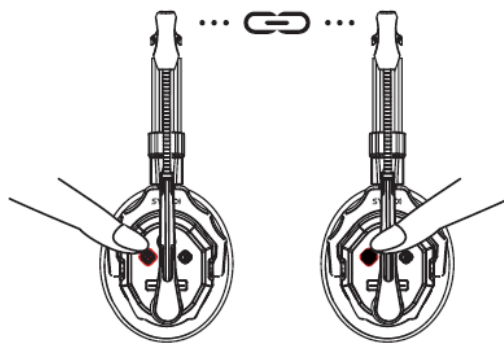

4. Configuração de Volume: Pressione o botão Volume + ou Volume- para alterar os níveis de volume.
5. Cancelamento de ruídos: Pressione o Botão B (6) para ativar ou desativar a função cancelamento de ruídos.
6. Silencioso/ Som ativado: Gire o braço Boom para cima e para baixo ( conforme mostra a figura abaixo ) para ativar os dois modos alternadamente. O modo voice prompt silencioso/som ativado será executado quando cada um dos modos for ativado.

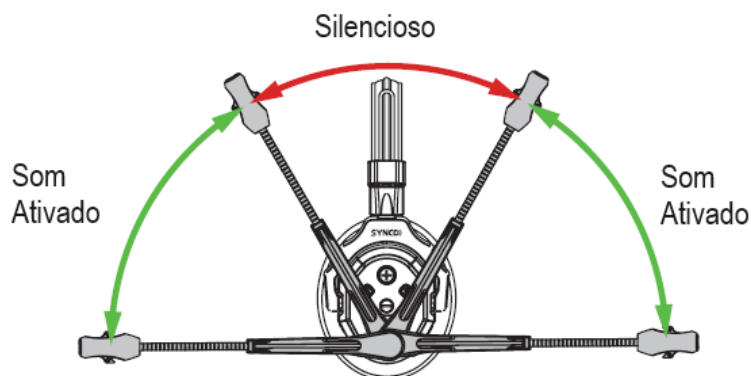

7. Modo Dominante: Pressione e segure o Botão B (6), para entrar em Modo Dominante para silenciar todos os remotos. Eles ainda serão capazes de escuta, mas somente o Master poderá ser ouvido. Solte o Botão para sair deste Modo.




8. Luz Indicadora de Status:

Luz verde	Conexão executada
Luz verde em piscante lento	Não conectada
Luz verde e Luz amarela alternadas	Modo Cancelamento de Ruídos desligado
Luz vermelha em piscante lento	Bateria fraca
Luz vermelha	Em carregamento

9. Energia:

1. Via bateria recarregável e substituível: Puxe para baixo o botão trava do compartimento de bateria, abra a porta do compartimento para remover/inserir a bateria
2. Via Power bank: use a entrada USB-C para usar e carregar o Xtalk simultaneamente.

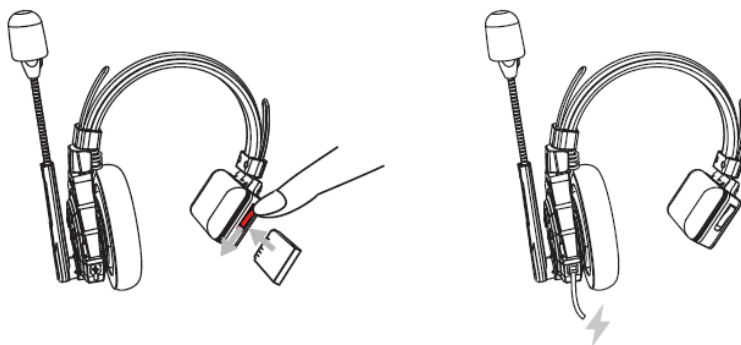


10. Monitoramento em tempo real: Conecte os equipamentos desejados ( câmera, camcorder etc...) ao headset via entrada TRS3.5mm para monitorar o áudio do seu equipamento. Esta entrada é apenas para monitoramento e não deve ser usado como saída.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tecnologia Wireless	Digital 2.4GHz
Modo de Transmissão	Full Duplex
Alcance Operacional	350m ( área aberta sem obstáculos )
Banda Frequência	2.4GHz
Latência	~120mts
Sensibilidade RF aproximada	< - 90dBm
Frequência saída radio	20dBm
Energia	USB-C 5V
Capacidade Bateria	1050mAh Li-íon
Autonomia	24hs
Tempo de carregamento de bateria	Aprox. 2.5hs
Resposta de Frequência	150Hz~7KHz
Distorção	<1%
Tipo de microfone	Condensador
Nível de pressão máximo Entrada	>115dBSPL
Nível de pressão Máximo Saída	Típico 98+3dBSPL (@ 94dBSPL 1KHz)
Peso	Aprox. 188g com bateria
Temperatura Operacional	0° a 45° ( equipamento em operação) -20° a 60° ( em armazenamento)

### O QUE VEM NA CAIXA?

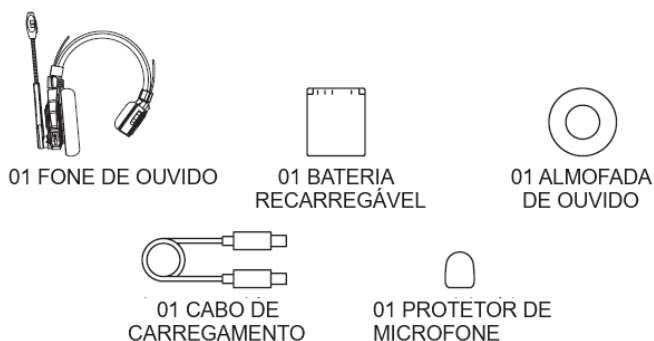

GARANTIA LIMITADA 01 ANO

